

(参考) 住宅用火災警報器のタイプに合わせて正しい維持管理をしましょう。 ※平成25年に制作した参考資料です。





メーカー別の主な住宅用火災警報器の紹介

メーカー名：パナソニック株式会社 **Panasonic** (旧：National)








商品情報				警	
商品写真	商品番号(型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 <p>寸法：φ100mm</p>	SH18455K SH18455YK SH18453K	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーピーピー」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ」 (約8秒おき)  【動作表示灯】 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ100mm</p>	SH18155K SH18153K	熱式 (定温式)			
 <p>寸法：φ100mm</p>	SH28455K SH28455YK SH28453K	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピューピュー 火事です火事です」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ピッ」が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。  【動作表示灯】 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ100mm</p>	SH28155K SH28153K	熱式 (定温式)			
 <p>寸法：φ100mm</p>	SH38455 SH38455Y SH38453	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピューピュー 火事です火事です」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ピッ」が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。  【動作表示灯】 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ100mm</p>	SH38155 SH38153	熱式 (定温式)			

報		処 置 方 法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 「ピッ ピッ ピッ」 (約8秒おき)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピーピーピー」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 (一定時間、警報音が停止)</p> 	<p>煙検知部</p> <p>押し付けながら 左へ回す</p> <p>本体</p> 	<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは 警報停止釦を押して正常に動作することを確認する。</p> <p>赤(+) 黒(-) 電池 コネクタ</p> 
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です」 が3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ピッピッピッ」 が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 (一定時間、警報音が停止)</p> 	<p>煙検知部</p> <p>押し付けながら 左へ回す</p> <p>本体</p> 	<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止釦を押して正常に動作することを確認する。</p> <p>専用リチウム電池</p> 
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ピッピッピッ」 が鳴る。 これを約1時間ごとに 繰り返す。</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 (一定時間、警報音が停止)</p> 	<p>煙検知部</p> <p>押し付けながら 左へ回す</p> <p>本体</p> 	<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止釦を押して正常に動作することを確認する。</p> <p>コネクタ</p> 

メーカー名：パナソニック株式会社 **Panasonic** (旧：National)




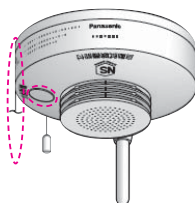

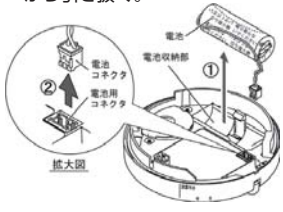
商品情報				警	
商品写真	商品番号(型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 寸法：φ100mm	SH22417(親器) SH22717(親器) SH22427(子器) SH22427Y(子器) (無線連動型)	煙式 (光電式)	音声	火災発生元 【鳴動音】 「ビュービュー 火事です火事です」 【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ビッ 電池切れです」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ビッ」が鳴る。 これを約3時間ごとに 繰り返す。
 寸法：φ100mm	SH22127(子器) (無線連動型)	熱式 (定温式)		連動先(他の部屋) 【鳴動音】 「ビュービュー 他の部屋で火事です」 【動作表示灯】 点滅	
 寸法：φ100mm	SH32717(親器) SH32427(子器) SH32427Y(子器) (無線連動型)	煙式 (光電式)	音声	火災発生元 【鳴動音】 「ビュービュー 火事です火事です」 【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ビッ 電池切れです」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ビッ」が鳴る。 これを約4時間ごとに 繰り返す。
 寸法：φ100mm	SH32127(子器) (無線連動型)	熱式 (定温式)		連動先(他の部屋) 【鳴動音】 「ビュービュー 他の部屋で火事です」 【動作表示灯】 点滅	

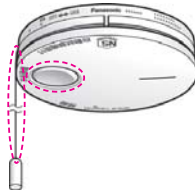

報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ピッピッピッ」 が鳴る。 これを約3時間ごとに 繰り返す。</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 (一定時間、警報音が停止)</p> 		<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止釦を押して正常に動作することを確認する。</p> <p>専用リチウム電池</p> 
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ 故障です」 を3回繰り返した後、 約40秒おきに 「ピッピッピッ」 が鳴る。 これを約4時間ごとに 繰り返す。</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピッ 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>引き紐を引く、 もしくは押し釦を押す。 (一定時間、警報音が停止)</p> 		<p>①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止釦を押して正常に動作することを確認する。</p>  



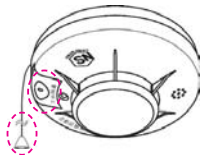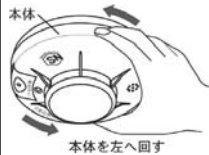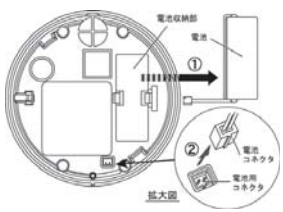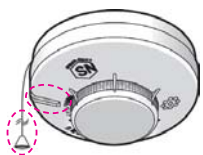


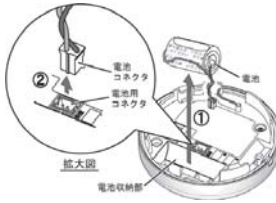
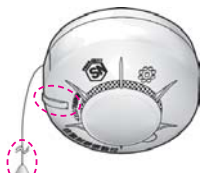



商品情報				警	
商品写真	商品番号 (型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 <p>寸法：φ98mm</p>	FSKJ206 FSKJ206A FSKJ215-S FSKJ215A-S	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーピーピー…」  【動作表示灯】 点灯	【鳴動音】 「ピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 1回点滅 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ98mm</p>	FSLJ002 FSLJ002A FSLJ005-S FSLJ005A-S	熱式 (定温式)			
 <p>寸法：φ98mm</p>	FSKJ216 FSKJ217 FSKJ217-S-BL	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー ヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 点灯	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 (30分おき) 「ピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 1回点滅 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ98mm</p>	FSLJ006 FSLJ007 FSLJ007-S-BL	熱式 (定温式)			

報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (1分おき)</p> <p>【動作表示灯】 3回点滅 (1分おき)</p>	<p>【鳴動音】 「ビビ、ピーピーピー」</p> <p>【動作表示灯】 点灯</p>	<p>〈火災警報音〉 警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (5分間警報音が停止)</p> <p>〈故障、電池切れ警報音〉 5秒以上、警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (24時間警報音が停止)</p> 	<p>本体</p>  <p>本体を左へ回す</p>	<p>①本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。</p> <p>②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。</p> 
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ 異常です」 (30分おき) 「ピッピッピッ」 (1分おき)</p> <p>【動作表示灯】 3回点滅 (1分おき)</p>	<p>【鳴動音】 「ビビ、 ピーヒューヒュー 火事です火事です」</p> <p>【動作表示灯】 点灯</p>	<p>警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)</p> 	<p>本体</p>  <p>本体を左へ回す</p>	<p>①本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。</p> <p>②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。</p> 



メーカー名：能美防災株式会社 **NOHMI.**









商品情報				警	
商品写真	商品番号 (型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 <p>寸法：φ82mm</p>	FSKJ219	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー ヒューヒュー 火事です火事です」…  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピポッ 電池切れです」 (30分おきに2回) 「ピポッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 5回点滅 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ82mm</p>	FSLJ009	熱式 (定温式)			
 <p>寸法：φ98mm</p>	FSKJ218 (無線式連動型)	煙式 (光電式)	音声	火災発生元 【鳴動音】 「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」…  【動作表示灯】 (赤)点滅	【鳴動音】 「ピッ 電池切れです」 (30分おき) 「ピッ」 (1分おき)  【動作表示灯】 (赤)1回点滅 (1分おき)  電池寿命約10年 (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ98mm</p>	FSLJ008 (無線式連動型)	熱式 (定温式)		連動先 他の部屋 【鳴動音】 「ピー ヒューヒュー 他の場所で 火事です」…  【動作表示灯】 (橙)点滅	

報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 「ピピピピッ 異常です」 (30分おきに2回) 「ピピピピッ」 (1分おき)</p> <p>【動作表示灯】 3回点滅 (1分おき)</p>	<p>【鳴動音】 「ピピ、正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点灯</p>	<p>警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止) (故障、電池切れ警報音は24時間停止)</p> 	 <p>本体を左へ回す</p>  <p>本体を左へ回す</p>	<p>①本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。</p>  <p>拡大図 電池収納部</p>
<p>【鳴動音】 「ピピピピッ 異常です」 (30分おき) 「ピピピピッ」 (1分おき)</p> <p>【動作表示灯】 (赤)3回点滅 (1分おき)</p>	<p>【鳴動音】 「ピピ、○*番 ピーヒューヒュー 火事です火事です」</p> <p>【動作表示灯】 (赤)点滅 ※○部は、テストした機器の登録番号を鳴動します。</p>	<p>警報停止ボタン押下または引きひもを引く。 (火災警報音は5分間停止)</p> <p>備考) 連動先で操作した場合は感知元は停止しない。 (故障、電池切れ、電波異常警報音は24時間停止)</p> 	 <p>本体を左へ回す</p>  <p>本体を左へ回す</p>	<p>①本体裏面の電池収納部から電池を取り出す。 ②電池コネクタを電池用コネクタから引き抜く。</p>  <p>拡大図 電池収納部</p>





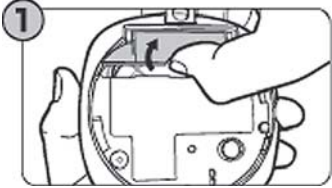
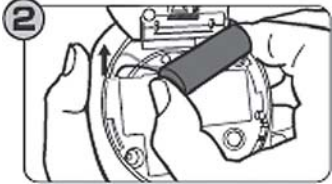


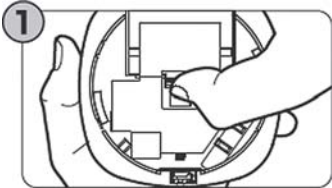
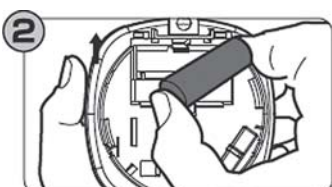


商品情報				警	
商品写真	商品番号 (型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-2LL	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッピッピッ」  【動作表示灯】 約10秒おきに3回 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-FG	熱式 (定温式)			
 <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-2LP	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」  【動作表示灯】 約10秒おきに1回 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-FH	熱式 (定温式)			

報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 約50秒毎に 「ピッピッピ」</p> <p>【動作表示灯】 約10秒おきに3回 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>点検スイッチを押す か引きひもを引くと 止まります。</p> 	<p>左に回す</p> 	<p>①本器ウラ側のシール斜線部に指を入れ、カバーを上へ引き上げ開ける。</p>  <p>②電池を取り出して、電線をコネクタから引き抜く。</p> 
<p>【鳴動音】 約50秒毎に 「ピッピッピ」</p> <p>【動作表示灯】 約10秒おきに3回 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>テストボタンを押す か引きひもを引くと 止まります。</p> 	<p>左に回す</p> 	<p>①本器ウラ側のシールのミシン目をツメなどで破り電池カバーを上へ引き上げ開ける。</p>  <p>②電池を取り出して、電池を引き抜く。 交換の場合は新しい電池のコネクタを接続し、電池を入れ電池カバーを閉める。</p> 

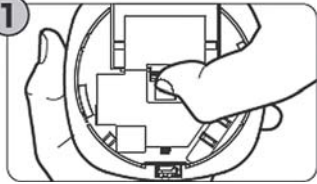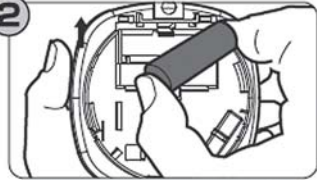



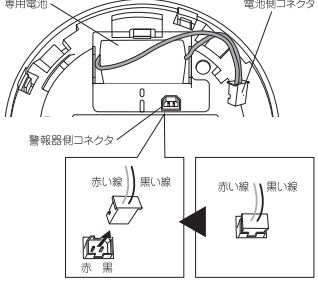
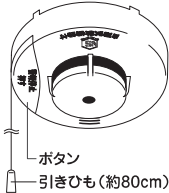
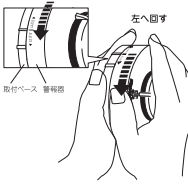
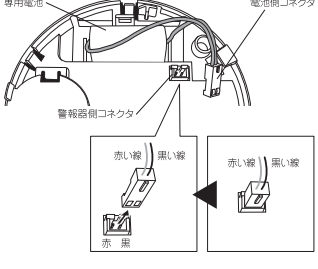
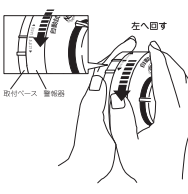
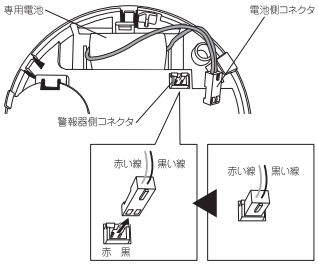
商品情報				警	
商品写真	商品番号 (型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 <p>自動試験機能付</p> <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-2LQ	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 電池切れです」  【動作表示灯】 約10秒おきに1回 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 <p>自動試験機能付</p> <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-FJ	熱式 (定温式)			
 <p>自動試験機能付</p> <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-2LR (無線連動式)	煙式 (光電式)	音声	火災発生元 【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 電池切れです」  【動作表示灯】 約10秒おきに1回 点滅  ※連動先 【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 別の警報器が 電池切れです」  【動作表示灯】 約50秒おきに1回 点滅
 <p>自動試験機能付</p> <p>寸法：φ100×100mm</p>	SS-FK (無線連動式)	熱式 (定温式)			

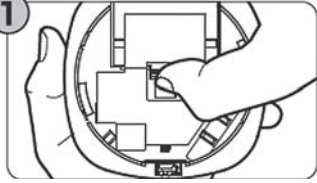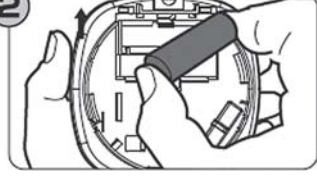報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ ピッ ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 故障です」</p> <p>【動作表示灯】 約10秒おきに3回 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>テストボタンを押す か引きひもを引くと 止まります。</p> 	<p>商品を取り外し方法</p> 	<p>電池の取り外し方法</p> <p>①本器ウラ側のシールのミシン目をツメ などで破り電池カバーを上へ引き上げ 開ける。</p>  <p>②電池を取り出して、電池を引き抜く。 交換の場合は新しい電池のコネクタを 接続し、電池を入れ電池カバーを閉め る。</p> 
<p>【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ ピッ ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 故障です」</p> <p>【動作表示灯】 約10秒おきに3回 点滅</p> <p>※運動先 【鳴動音】 約50秒おきに 「ピッ ピッ ピッ」 約1時間おきに3回 「ピッ 別の警報器が 故障です」</p> <p>【動作表示灯】 約50秒おきに3回 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です 正常です」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>テストボタンを押す か引きひもを引くと 止まります。</p> 	<p>商品を取り外し方法</p> 	<p>電池の取り外し方法</p> <p>①本器ウラ側のシールのミシン目をツメ などで破り電池カバーを上へ引き上げ 開ける。</p>  <p>②電池を取り出して、電池を引き抜く。 交換の場合は新しい電池のコネクタを 接続し、電池を入れ電池カバーを閉め る。</p> 



メーカー名：ニッタン株式会社 **NITTAN**

商品情報				警	
商品写真	商品番号 (型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 寸法：φ100mm	KRL-1	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュービュー、 火事です。(女性の声) 火事です。(男性の声)」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ、 電池切れです。」 (8秒周期×3回 : 約1時間間隔) 「ピッ」 (30秒周期)  【動作表示灯】 点滅
 寸法：φ100mm	CRL-1	熱式 (定温式)			
 寸法：φ100mm	KRH-1 KRH-1S KRH-1A KRH-1AS	煙式 (光電式)	音声	【鳴動音】 「ビュービュービュー、 火事です。火事です。」 (女性の声と男性の声を繰り返す)  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ、 電池切れです。」 (8秒周期×3回 : 約1時間間隔) 「ピッ」 (30秒周期)  【動作表示灯】 点滅
 寸法：φ100mm	CRH-1 CRH-1S CRH-1A CRH-1AS	熱式 (定温式)			
 寸法：φ100mm	KRG-1C	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ビュービュービュー」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ」 (約30秒間隔)  【動作表示灯】 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 寸法：φ100mm	CRG-1C	熱式 (定温式)			






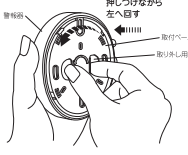
報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 「ピピピピッ、故障です。」 (8秒周期×3回 ：約1時間間隔) 「ピピピピッ」 (8秒周期)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「テストします。」 「ビュービュービュー、 火事です。(女性の声) 火事です。(男性の声)」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>1秒程度ボタンを押す、または引きひもを真下に引いてください</p>  <p>ボタン 引きひも(約80cm)</p>	<p>取付ベースの取り外し用穴に指を入れ、押しつけながら左へ回して取り外してください</p>  <p>※設置後の場合 警報器を天井、または壁に押しつけながら左へ回してください</p> 	<p>①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んである、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外します</p> 
<p>【鳴動音】 「ピピピピッ、故障です。」 (8秒周期×3回 ：約1時間間隔) 「ピピピピッ」 (8秒周期)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ビュービュービュー、 火事です。火事です。」 (女性の声と男性の声を繰り返す)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>1秒程度ボタンを押す、または引きひもを真下に引いてください</p>  <p>ボタン 引きひも(約80cm)</p>	<p>警報器を左に回して取り外してください</p> 	<p>①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んである、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外します</p> 
<p>【鳴動音】 「ピピピピッ」 (約8秒間隔)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ビピッ」 「ビュービュービュー」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>1秒程度ボタンを押す、または引きひもを真下に引いてください</p>  <p>ボタン 引きひも(約80cm)</p>	<p>警報器を左に回して取り外してください</p> 	<p>①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んである、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外します</p> 



メーカー名：ニッタン株式会社 **NITTAN**

商品情報				警	
商品写真	商品番号 (型番)	検知方法	警報音	火災時警報	電池切れ警報
 寸法：φ100mm	KRG-1 KRG-1A	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーッ！ ピーッ！ ピーッ！」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ」 (約30秒間隔)  【動作表示灯】 点滅  <b>電池寿命約10年</b> (使用環境により異なります)
 寸法：φ100mm	CRG-1 CRG-1A	熱式 (定温式)			
 寸法：φ100mm	KRG-2	煙式 (光電式)	ブザー	【鳴動音】 「ピーッ！ ピーッ！…」  【動作表示灯】 点滅	【鳴動音】 「ピッ」 (約30秒間隔)  【動作表示灯】 点滅  <b>電池寿命約2年</b> (使用環境により異なります)
 寸法：φ100mm	CRG-2	熱式 (定温式)			

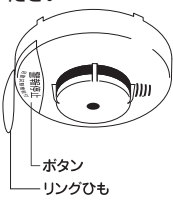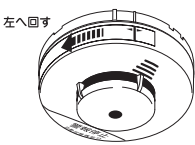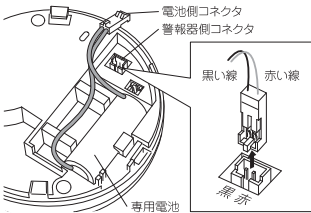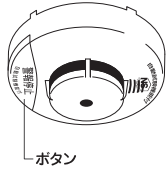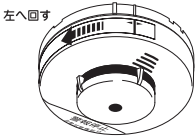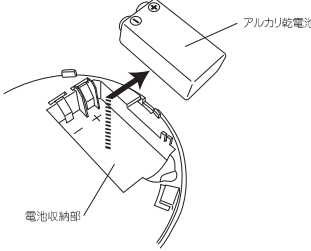

報		処置方法		
故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ 警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (約8秒間隔)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピーッ! ピーッ!」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>2秒以上ボタンを押す、またはリングひもを真下に引いてください</p>  <p>ボタン リングひも</p>	<p>警報器を左に回して取り外してください</p>  <p>左へ回す</p>	<p>①警報器と取付ベースを外します ②警報器側コネクタに差し込んである、電池側コネクタを外します ③専用電池を警報器から取り外します</p>  <p>電池側コネクタ 警報器側コネクタ 専用電池 黒い線 赤い線 黒赤</p>
<p>【鳴動音】 「ピッピッピッ」 (約8秒間隔)</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>【鳴動音】 「ピーッ! ピーッ! ...」</p> <p>【動作表示灯】 点滅</p>	<p>2秒以上ボタンを押してください</p>  <p>ボタン</p>	<p>警報器を左に回して取り外してください</p>  <p>左へ回す</p>	<p>①警報器と取付ベースを外します ②警報器の裏面にある電池収納部より、アルカリ乾電池 (四角型9V、006P型) を取り外します</p>  <p>アルカリ乾電池 電池収納部</p>

